


Einbauvorschriften Betriebs- und Wartungsanleitung

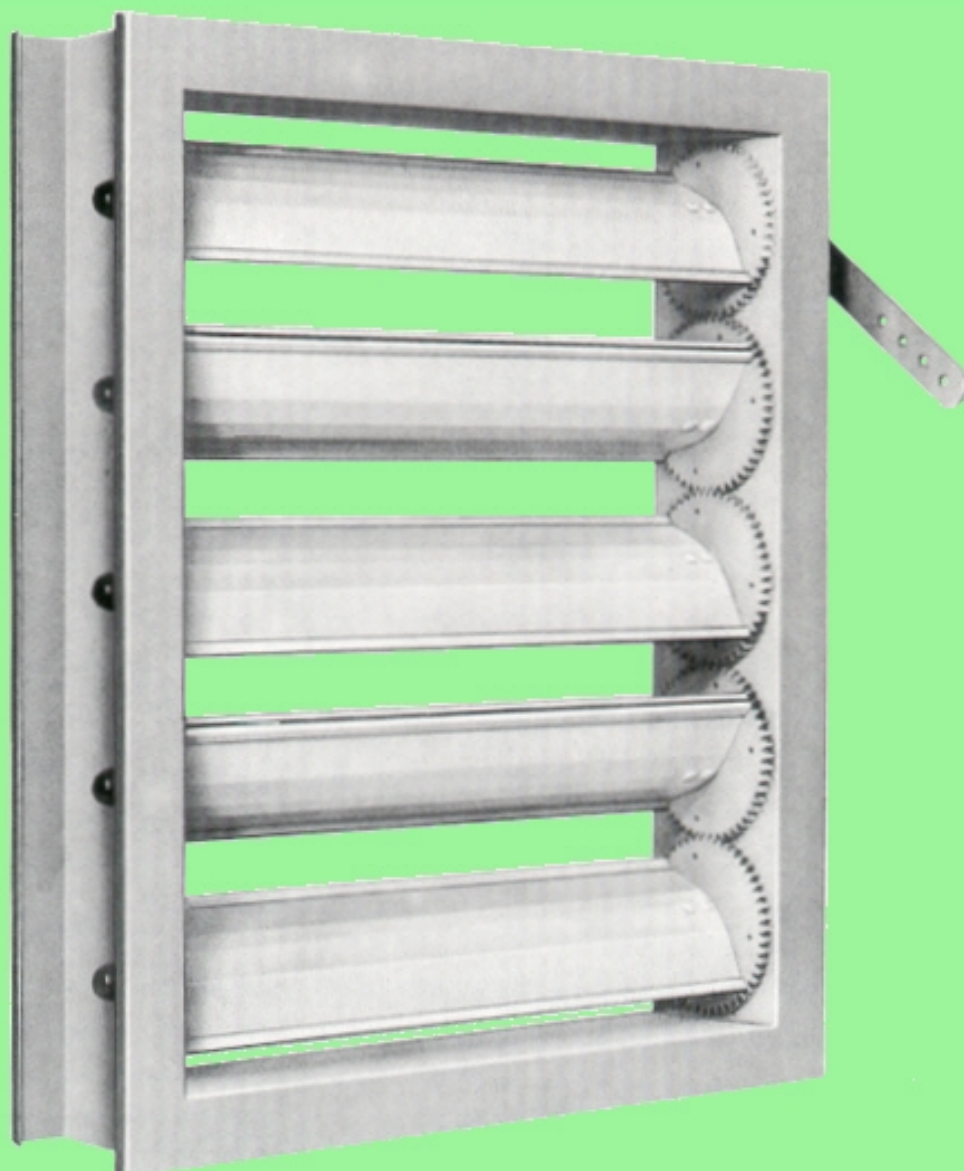

Einbauvorschriften Betriebs- und Wartungsanleitung für Jalousieklappen

1. Transport:

Während des Transports dürfen die Klappen nicht an den Lamellen angehoben werden. Eine Beschädigung durch Verbiegen könnte die Folge sein. Ebenso dürfen die Klappen nicht als „Leiter“ benutzt werden.

2. Betätigen der Jalousieklappen:

Die Betätigung darf nur über die dafür vorgesehene Antriebswelle erfolgen. Eine Betätigung durch Drehen an den Lamellen ist nicht zulässig. Die Antriebswellen haben einen Durchmesser von 12 mm oder eine formschlüssige Ausführung von SW 9 mm.

3. Montage der Jalousieklappen:

Die Montage der Jalousieklappen zwischen Kanälen, an der Wand oder in einem Gerät (Klima-, Lüftungsgerät) hat verzugsfrei, ohne Spannungen, plan und ohne Winkelfehler zu erfolgen. Die Jalousieklappen müssen im geschlossenen Zustand eingebaut werden.

4. Wartung:

Je nach Verschmutzungsgrad des Mediums hat von Zeit zu Zeit eine trockene Reinigung zu erfolgen. Wichtig: Die Klappen nicht mit Reinigungsmitteln reinigen, da dadurch die Dichtungen beschädigt werden! Außerdem sind die Klappen je nach den anlagenspezifischen Bedingungen periodisch zu betätigen. Dadurch wird ein Zusammenkleben der Lamellendichtungen im geschlossenen Zustand verhindert.

5. Unfallgefahren:

Nicht zwischen die Lamellen greifen.

Jalousieklappen dürfen nicht an den Lamellen angehoben werden.

Verletzungsgefahr besteht an den Zahnrädern und an den Schnittkanten.